

YK10 智能学习型遥控器使用说明书

产品简介

YK10 智能学习型遥控器，是为了配合影音共享主机而精心设计。该遥控器可用于控制影音共享主机AV405/AV406/AV808/AV812以及高清HD404/808等，可自由切换接入的多路播放器，并进行遥控操作。

该遥控器具备9种设备遥控器的学习功能，几乎可以学习市面上所有地区的机顶盒/IPTV/卫星电视/影碟机/电视机的红外遥控器，且随着版本升级学习功能会更加强大！

本遥控器还内置了“BlueT”专用页面，蓝牙耳机盒及各种蓝牙盒子插入我公司设计的蓝牙耳机盒红外接收器后，即可用本遥控器控制。

本遥控器是专为影音共享主机定制，独家附送设备标签一套，可方便的对影音共享主机8种接入设备进行明确的设备名称标注，配合页面的键灯，用户使用中更能清晰知道正在控制的是什么播放器。

面板说明

播放器名称粘贴框

每个遥控器附送一套常见的播放器名称标签可粘贴在对应的切换按键上方

BlueT页面

蓝牙耳机盒插USB红外接收器后此页面可直接控制，或者复制到其它页面

"Open Door" 键

"Open Door" 键用于锁定播放器独立观看或解除锁定共享观看。"Open Door"用于遥控打开可视对讲。

"影音开关"键

用于打开共享主机并给当前电视机分配默认的信号。

可学习按键区

虚线框内为可学习的按键，共40个键（TV页面加上橙色的3个键共43个）

播放器切换按键(带灯)

"CH1-CH8"用于切换共享主机接入的播放器，同时切换对应遥控页面，切换后即可遥控换台等。"TV"键是控制电视机的切换键。

"BlueT"键是控制蓝牙耳机盒的专用红外页面。以上10个按键内置发光LED，可明确提示所在的控制页面。

"电视开关及电视音量+-"键


用于方便的控制电视机开关和调节音量，只能在"TV"页面学习，但在任何页面均有效。

"信号适配" 按键

用于单网线高清共享主机，图像不稳定或有噪点等可以按下进行线路适配，经常进行适配可确保长期工作的可靠性。

电池安装


- 1、打开电池盖，按盒内所示的"+"、"-"极性装入2节5号电池。
- 2、装入电池后，按任意按键，10个按键指示灯之一闪烁，说明电池安装正确，否则应检查电量和极性。
- 3、不要将新旧电池混用，最好不要使用1.2V的充电电池。
- 4、长期不用遥控器，请取出电池，以免电池过度放电，流出液体腐蚀遥控器。

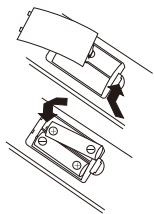


学习步骤

(一) 假设CH1播放器是机顶盒，我们将机顶盒遥控器学到CH1页面


- 1、将机顶盒遥控器的前端对准本遥控器的前端，间距1公分

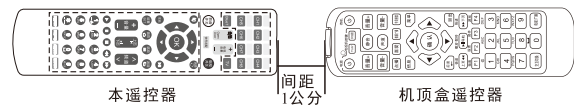


- 2、同时按下本遥控器的"影音开关"+"CH1"2个按键不放，约3秒后，"CH1"按键灯由微亮渐变为高亮后长亮松开，表示本遥控器已进入CH1页面学习状态。

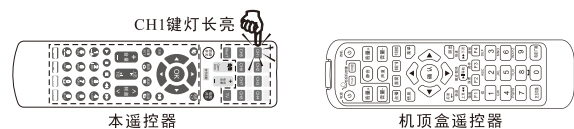

- 3、进入学习状态后，我们假设先学习机顶盒遥控器的确认键。按下本遥控器"OK"键，"CH1"键灯慢闪，表示可以进行机顶盒遥控器确认键的学习。

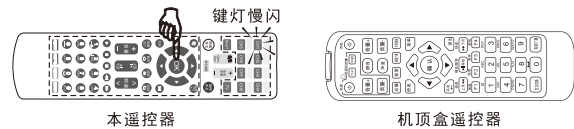


- 4、按下机顶盒遥控器的"确认"按键约1秒后松开（有些遥控器点按下即松开），本遥控器"CH1"键灯快速闪烁后长亮，表示机顶盒"确认"按键已经学习成功。

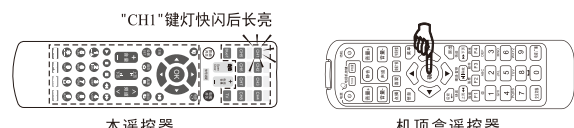

- 5、重复3、4两步，按下本遥控器的其他可学习按键，再按机顶盒遥控器的对应功能键，照上述方法依次将机顶盒遥控器的所有按键学到本遥控器。

- 6、机顶盒遥控器用到的按键学习完毕后，再按一下本遥控器的"CH1"键，即可退出"CH1"页面的学习状态，键灯熄灭，学习结束。

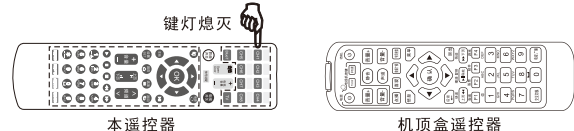

- 7、"CH1"页面学习完毕后，可以用本遥控器测试一下能否遥控你的机顶盒并且检验一下所有的功能按键是否成功学习，如果部分按键不能正常使用，只需重新进入CH1页面的学习状态，只学习功能不正常的按键即可。

(二) CH2-CH8页面的学习

CH2~CH8这7个页面根据接入到共享主机对应的播放器的遥控器进行学习，学习方法同前述"CH1"页面的学习。比如进入"CH2"页面学习：同时按"影音开关"+"CH2"直至"CH2"键灯有低亮到高亮并长亮……其他页面的学习方法以此类推。

(三) "电视开关" "电视音量+-" (即"TV"页面) 的学习

"电视开关"、"电视音量+-"这3个橙色按键只能在"TV"页面学习，学习方法：同时按住"TV"+"影音开关"2个按键不放，直至"TV"键灯有低亮到高亮直至长亮。

"TV"页面除了上面的开关和音量加减外，下面的40个可学习按键仍可学习！

特别需要指出："电视开关"、"电视音量+-"这3个按键无需切换到TV页面在任何控制页面均有效！目的是为了更高效控制电视机开关机和调节音量。

(四) 页面之间复制功能 (含蓝牙耳机盒遥控页面的复制)


假如CH2播放器的遥控器和CH1的遥控器完全相同，只需将"CH1"页面里面学习的内容复制到"CH2"页面即可。操作：同时按住"CH1"+"复制"键不放直至"CH1"键灯由低亮变高亮后松开，再按一下"CH2"键松开，键灯不断闪烁熄灭后即表示复制完毕。

再比如：CH3设备是某地广电的蓝牙耳机盒，我们只需在机顶盒USB接口插上我公司专用蓝牙耳机盒红外接收器，连接好发射头，然后把本遥控器的"BlueT"页面复制到"CH3"页面即可。操作：同时按下"BlueT"+"复制"键不放至"BlueT"键灯低亮变高亮后松开，再按一下"CH3"松开，键灯闪烁熄灭后即复制完毕。

(五) 遥控器之间的复制

当第1个遥控器学好所有接入设备的遥控代码后，可以使用遥控器复制功能将学习完成的遥控器复制到空白遥控器中，注意：CH1-CH8页面参与复制！

母遥控器不放电池，空白遥控器装上电池，用连接线（共享主机配件包里）连接到母遥控器，在空白遥控器上按住"S"和"OK"键，某个键灯从微亮变成常亮，松开两键，再按"OK"键，指示灯闪烁开始复制，复制完毕指示灯熄灭，断开连接。

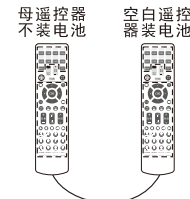

使用方法

一、打开共享主机并分配播放器信号给电视机

- 1、按遥控器"电视开关"键唤醒电视机。（蓝牙或射频的电视用本身遥控器开机）
- 2、遥控器对准贴在电视机上的数码接收头（显示"-"), 按"影音开关"键通知共享主机开机并分配一个默认的播放器，同时，数码接收头显示的"-"会变成数字，该数字代表正在观看的是第几路播放器的信号。

二、遥控播放器换台、调音量等

根据贴在电视机上的数码接收头显示的设备数字，请按对应的"CH1-8"键进入该播放器的遥控页面进行遥控换台、调节音量等。闪烁的键灯数字和数码接收头显示的数字必须一致才能遥控！

三、切换播放器（或者禁止切换播放器）

如需切换播放器，只需根据遥控器粘贴的标签提示，按下对应的切换按键"CH1-8"即可，相应的键灯会闪烁提示，切换成功后可直接换台调整音量等。对某些房间（如老人房），可固定在某个播放器观看，避免误切换播放器，如固定观看CH2，可同时按下"CH2"+"锁定"直至"CH2"键灯长亮后松开，（约8秒）再同时按下"CH2"+"解锁"直至"CH2"键灯从长亮到熄灭后松开取消！（约8秒）

四、观看时锁定播放器避免打扰

正在观看的播放器，为了避免其他房间观看或者换台，可以按"锁定"键将信号锁定只能本房间观看，锁定后数码接收头的数字傍边会出现一个圆点，锁定后其他电视不能选择，再按一次"解锁"键则解锁！提示：CH1播放器不能锁定！

五、关机

按下"影音开关"键即可，数码接收头显示"-", 代表共享主机关机成功！再按"电视开关"将电视机待机！（现在的电视机待机功率几乎为零）

注意：使用中如果出现某些按键不灵，说明遥控器电量不足，请更换！

技术参数

学习能力：(九合一)可学习9种遥控器 × 每个页面可学习40个按键
遥控距离：小于等于10米
电 池：2节5号碱性电池
外形尺寸：215 × 53 × 20 mm
重 量：约100克（不含电池）