

WH-YK9 智能学习型遥控器使用说明书

产品简介

WH-YK9 智能学习型遥控器，是为了配合智能影视交换机而精心设计制造。该遥控器“影音开关”、“锁定/解锁”、“开门”、“CH1~CH8”、“TV”、“Other”等功能键，可用于控制影视交换机AV405/AV406/AV808/AV812以及HDMI404/808等影视交换机，实现切换播放设备后即可遥控操作设备，对比同类产品切换后还要选择设备类型，其操作控制十分便捷。

该遥控器具备10种设备遥控器的学习功能，其学习功能十分强大，几乎可以学习市面上所有地区的机顶盒/IPTV/卫星电视/影碟机的遥控器，包括被视为学习型遥控器克星的DM500以及DISH-HD卫星接收机的遥控器都能轻松学习。

本遥控器是专为影视交换机定制，独家附送设备标签一套，可方便的对8种接入设备进行明确的设备名称标注。

面板说明

设备名称标签区

每个遥控器附送1套常见的设备名称标签，可粘贴在对应的输入通道上方。

“”“Open Door”键
“”键用于锁定设备独自观看或解除锁定共享观看。“Open Door”用于遥控打开可视对讲锁。

“影音开关”键
用于打开影音交换机并分配指定的播放设备。

可学习按键区

虚线框内为可学习的按键，共37个键（含只能在TV页面学习的电视关键）

设备切换按键区

“CH1~CH8”用于发射切换播放设备指令，同时切换遥控页面，切换后即可遥控播放设备。“TV”键是控制电视机的切换键，“Other”页面可学习其他红外遥控器，比如：背景音乐遥控器。

“电视开关”键


用于控制电视机开关机，只能在“TV”页面学习，但是在任何页面均有效果。

智能控制按键区

影音主机经过设置后，配合TCP/IP协议，可使用本遥控器控制灯光、窗帘、空调等智能设备。

电池的安装


- 打开电池盖，按盒内所示的“+”、“-”极性装入2节5号电池；
- 装入电池后，按任意按键，“影音开关”指示灯闪烁，说明电池安装正确，否则应检查电量和极性；
- 不要将新旧电池混用，最好不要使用1.2V的充电电池；
- 长期不用遥控器，请取出电池，以免电池过度放电，流出液体腐蚀遥控器。

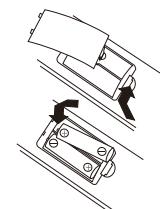


学习步骤

(一) 假设CH1接入设备是机顶盒，我们将机顶盒遥控器学到CH1页面


1. 将机顶盒遥控器的前端对准本遥控器的前端，间距1公分




2. 同时按下本遥控器的“影音开关”+“CH1”2个按键，约3秒后，“影音开关”键灯由微亮渐变为高亮后长亮，表示本遥控器已进入学习状态；



3. 进入学习状态后，我们假设先学习机顶盒遥控器的确认键。按下本遥控器“OK”键，“影音开关”键灯闪烁，表示可以进行机顶盒遥控器确认键的学习；

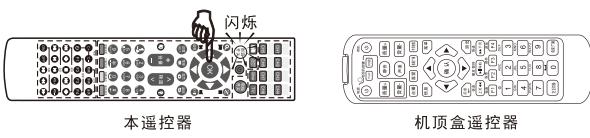


4. 后按机顶盒遥控器的“确认”按键约1秒钟，本遥控器“影音开关”键灯快速闪烁几次后长亮，表示机顶盒的“确认”按键已经学习成功；

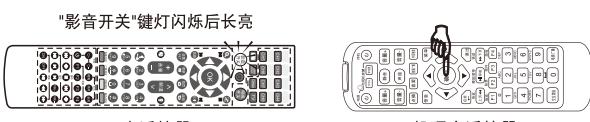

5. 重复3、4两步，按下本遥控器的其他可学习按键，再按机顶盒遥控器的对应功能键，照上述方法依次将机顶盒遥控器的按键学到本遥控器。

6. 机顶盒遥控器用到的按键学习完毕后，再按一下本遥控器的“CH1”键，即可退出“CH1”页面的学习状态，键灯熄灭，学习结束。

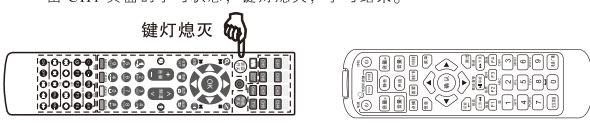

7、“CH1”页面学习完毕后，可以用本遥控器测试一下能否遥控你的机顶盒并且检验一下所有的功能按键是否成功学习，如果部分按键不能正常使用，只需重新进入CH1页面的学习状态，只学习功能不正常的按键即可。

(二) CH2~CH8页面的学习

CH2~CH8这7个页面根据接入到影视交换机对应的设备遥控器进行学习，学习方法同“CH1”页面的学习：进入“CH2”页面学习同时按住“影音开关”+“CH2”直至“影音开关”键灯长亮……其他页面的学习方法以此类推。

(三) “TV”“Other”页面的学习

这两个按键提供切换到电视机和其他设备的遥控页面，按键本身不会发射红外代码也不会改变已经选择的设备，其学习方法完全和前面的一致。“TV”页面则可以将电视机的遥控器学习到本遥控器中，方便对电视机进行必要的设置等。特别需要指出：“电视开关”键只能在“TV”页面下学习，但是在任意状态下有效，以方便对电视机进行开关机操作。


(四) 页面复制功能

假如CH2设备的遥控器和CH1的遥控器完全相同，只需将“CH1”页面里面学习的内容复制到“CH2”页面即可。同时按下“CH1”+“菜单”键不放，约3秒后“影音开关”键灯由低亮变高亮后，两个按键同时释放，再按“CH2”键约1秒后，开始复制，键灯快速闪烁后熄灭，表示CH1复制到CH2完毕。其余页面的复制方法以此类推。

(五) 遥控器之间的复制

当第1个遥控器学好所有接入设备的遥控代码后，可以使用遥控器复制功能直接复制已经学习完成的遥控器到空白遥控器中，极大提高安装效率！

母遥控器不放电池，要复制的遥控器装上电池，用连接线连接到母遥控器，在要复制的遥控器上按住“S”和“OK”键，红灯从微亮变成常亮，松开两键，再按“OK”键，指示灯闪烁开始复制，复制完毕指示灯熄灭，断开连接。

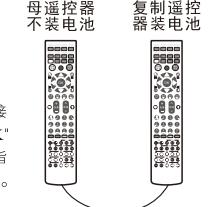

使用方法

1、打开影音交换机并分配设备

粘贴在电视机上的数码接收头显示“-”，请按“影音开关”键通知影音交换主机开机并分配指定的默认设备，分配的设备号会显示在数码接收头上。

高清影视交换机同时还会自动打开电视机的220V电源，如果电视通电后仍然处于待机状态，请按“电视开关”键唤醒电视机。

AV交换机无电视电源管理，请确保电视通电，或按“电视开关”键唤醒电视机。

2、遥控设备换台等

根据粘贴在电视机上的数码接收头显示的设备号，请按对应的“CH1~8”键进入该设备的遥控页面进行遥控换台、调节音量等。

3、切换输入设备

如果需要切换输入信号源，只需根据遥控器的设备名称标签，按下对应的“CH1~8”键，即可轻松切换设备，切换成功后直接就可以换台调整音量等。

4、关机

按下“影音开关”键即可，数码接收头显示“-”，代表关机成功！

高清影视交换机同时还会自动切断电视机的220V电源。AV影视交换机请再按“电视开关”键关闭电视机。

注意事项

1、本遥控器经过学习后，学习到的红外指令将永久保存，但在下一次再学习时，将会自动清除上次学习的遥控指令，保存最后所学的遥控指令；

2、如果本遥控器不能学习的设备遥控器，请使用设备本身的遥控器进行遥控。客户也可以将你不能学习的遥控器寄给我们进行分析，以便在将来的版本中进行解决。

技术参数

学习能力：(10合一)可学习10种遥控器 × 每个页面可学习37个按键

遥控距离：大于10米

电 源：2节5号电池

外 形 尺 寸：230×51×25 mm

重 量：约113克 (不含电池)