


HB100\HB1910\HB1930

网络存储设置

(主要作用是用电脑对语音通话进行录音)

1. 网络 (必须要保证电脑与程控在同一网络)

程控服务器

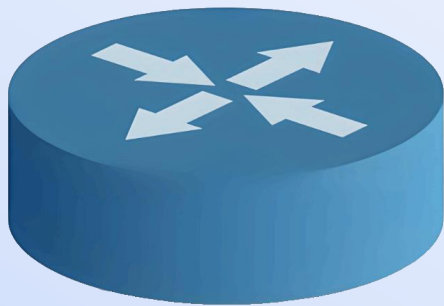


网络交换机



电脑

2. 电脑防火墙设置

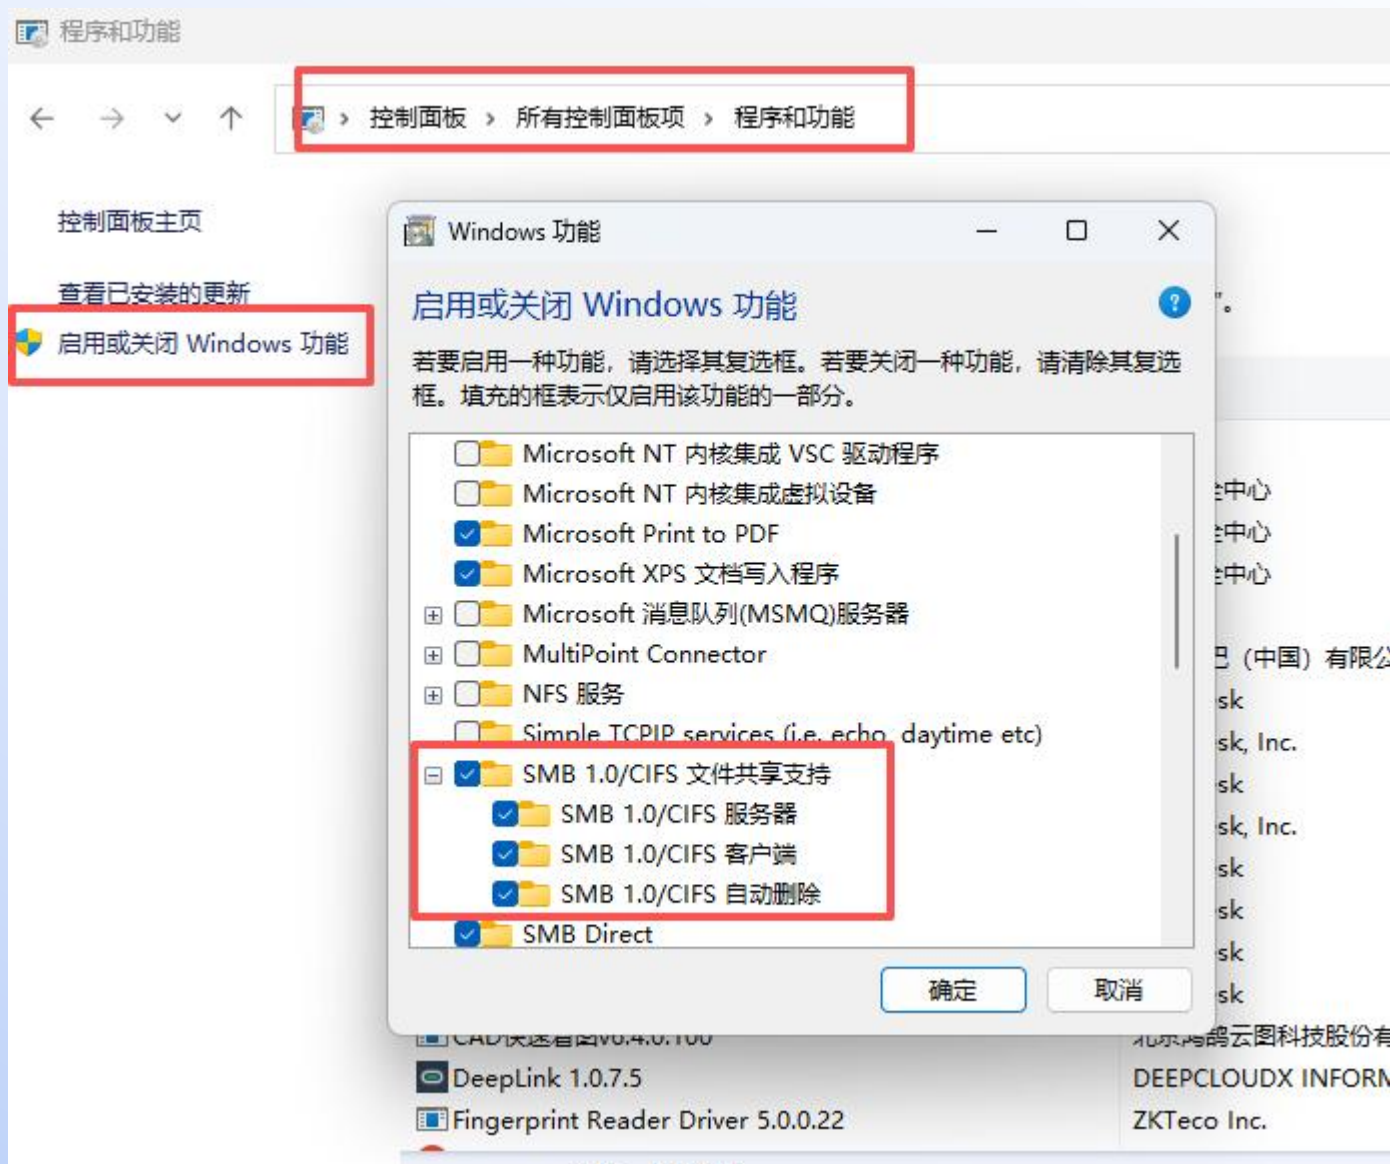

- 控制面板--程序和功能--启用或关闭Windows功能
- 勾选SMB选项（包含里选项里面的）

3. 电脑添加文件夹

右击文件夹选择属性、共享

在D盘下新建一个文件名，名称可自己定义

文件需要打开共享，选择管理员共享

HB100luyin 属性

常规 共享 安全 以前的版本 自定义

网络文件和文件夹共享

HB100luyin
共享式

网络路径(N):
\\DESKTOP-4620LL3\\HB100luyin

共享(S)...

高级共享

设置自定义权限，创建多个共享，并设置其他高级共享选项。

高级共享(D)...

网络访问

选择要与其共享的用户

键入名称，然后单击“添加”，或者单击箭头查找用户。


Administrator 添加(A)

名称	权限级别
Administrator	所有者

共享时有问题

共享(H) 取消

4. 查看文件夹路径

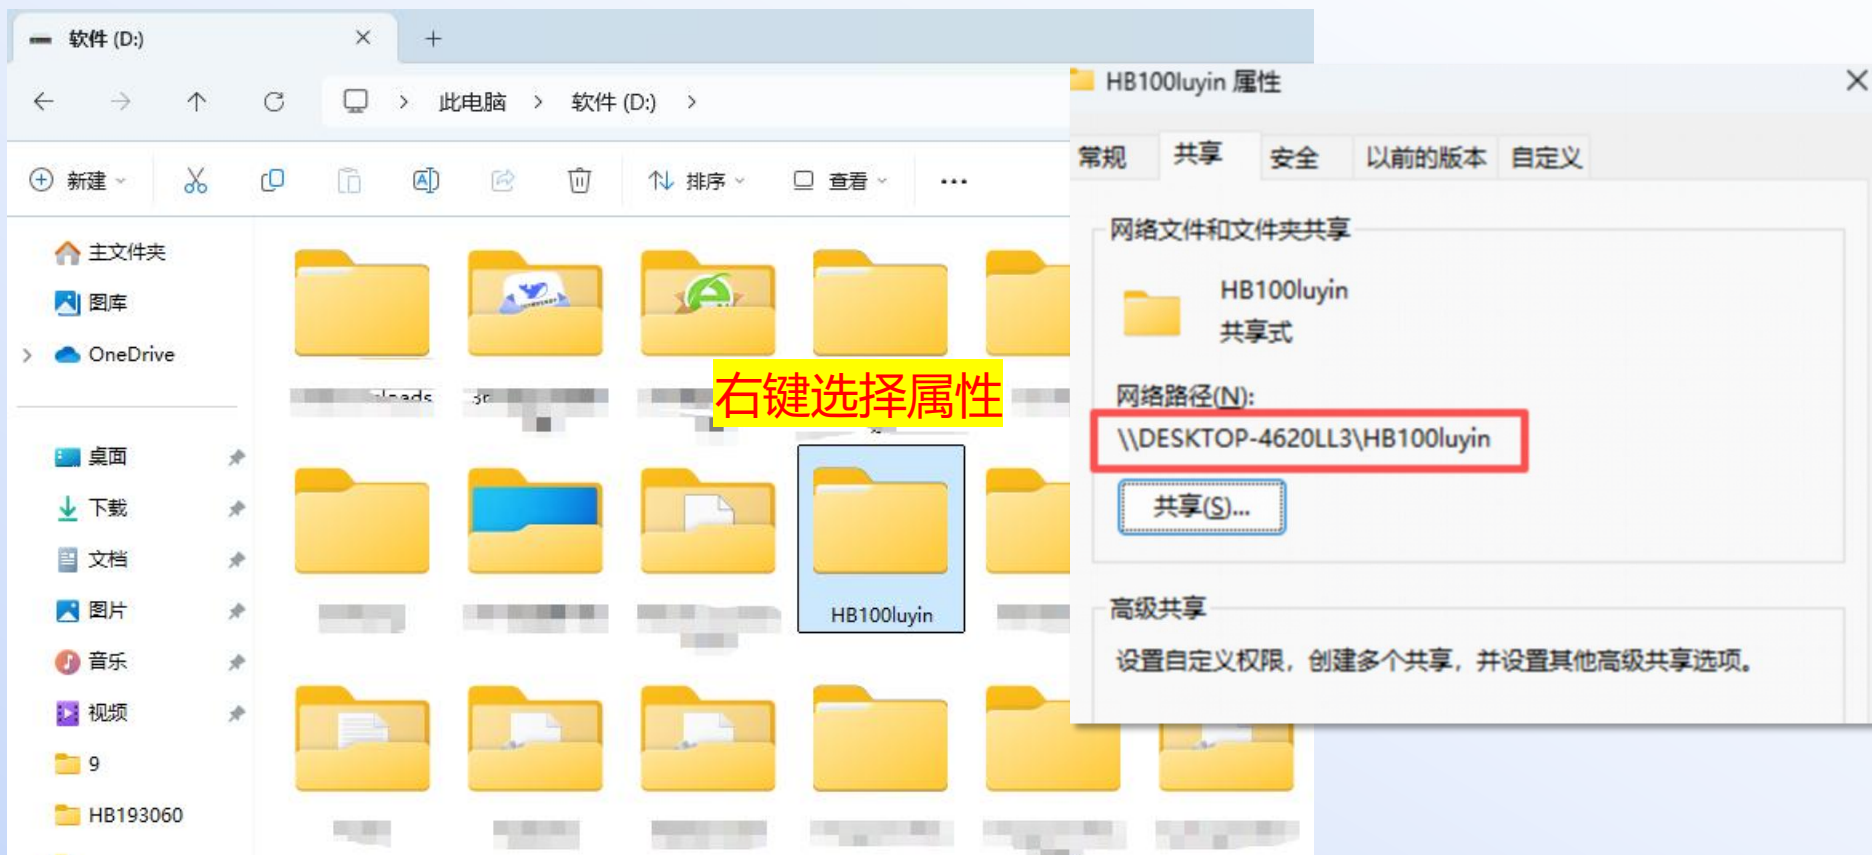

路径是：\\DESKTOP-4620LL3\HB100luyin

5. 服务器添加网络驱动器

The screenshot displays the '国威HB100语音系统' (Guowei HB100 Voice System) management interface. On the left sidebar, the '存储设备' (Storage Device) option is highlighted. The main panel shows the '添加网络驱动器' (Add Network Drive) button. A modal dialog box titled '添加网络驱动器' is open, containing the following fields:

- 运行状态: (Running Status)
- 服务器IP地址: 192.168.101.46 (Computer IP)
- 用户名: Administrator (Computer Super Administrator)
- 密码: (Computer Super Administrator Password)
- 服务器保存路径: \\HB100luyin (Path)

At the bottom of the dialog are '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons. A large red arrow points from the '服务器保存路径' field down to the note below.

注意： 这里路径和上面看到的不一样，要把 DESKTOP-4620LL3\ 删除，留下 \\HB100luyin 即可

6. 添加成功后的状态

查找模块

系统

面板

板卡状态

网络

安全

存储

存储设备

自动清除

存储设备

通用

添加网络驱动器

设备	容量	已用	类型	动作
Administrator(\\HB100luyin)	276.5G	99.7G	cifs	卸载

灰色不可操作

电脑容量

带有“卸载”标识

7. 录音开启

查找模块

系统

PBX

传真

报表

日志

会议面板

录音

录音设置

录音查询

录音设置

保存

通用

☒ 启用内部通话录音

内部通话录音的提示音

None

外部通话录音的提示音

None

要录音的中继

可选

192.168.100.10
FXO Channel Group 0

已选

要录音的分机

可选

已选

6001(pjsip)
6002(pjsip)
6003(pjsip)
6004(pjsip)
6005(pjsip)
6006(pjsip)
6007(pjsip)
6008(pjsip)
6009(pjsip)
6010(pjsip)

哪些分机或外线需要录音就选择到“已选”区

8. 通话后录音查询（网页查询）

国威HB100语音系统

语言

查找模块

系统

PBX

传真

报表

日志

会议面板

录音

录音设置

录音查询

录音查询

删除

CSV

生成

开始日期: 2025-11-04 00:00

结束日期: 2025-11-04 23:59

搜索: 主叫

	日期	时间	主叫	被叫	时长	信息
☐	2025-11-04	17:22:36	6001	6002	00:00:13	

8. 通话后录音查询（电脑查询）



注意： 不能关闭电脑