



经典传奇说明书

按键布局

蓝色部分为常用按键标识，红色部分为Switch的按键标识

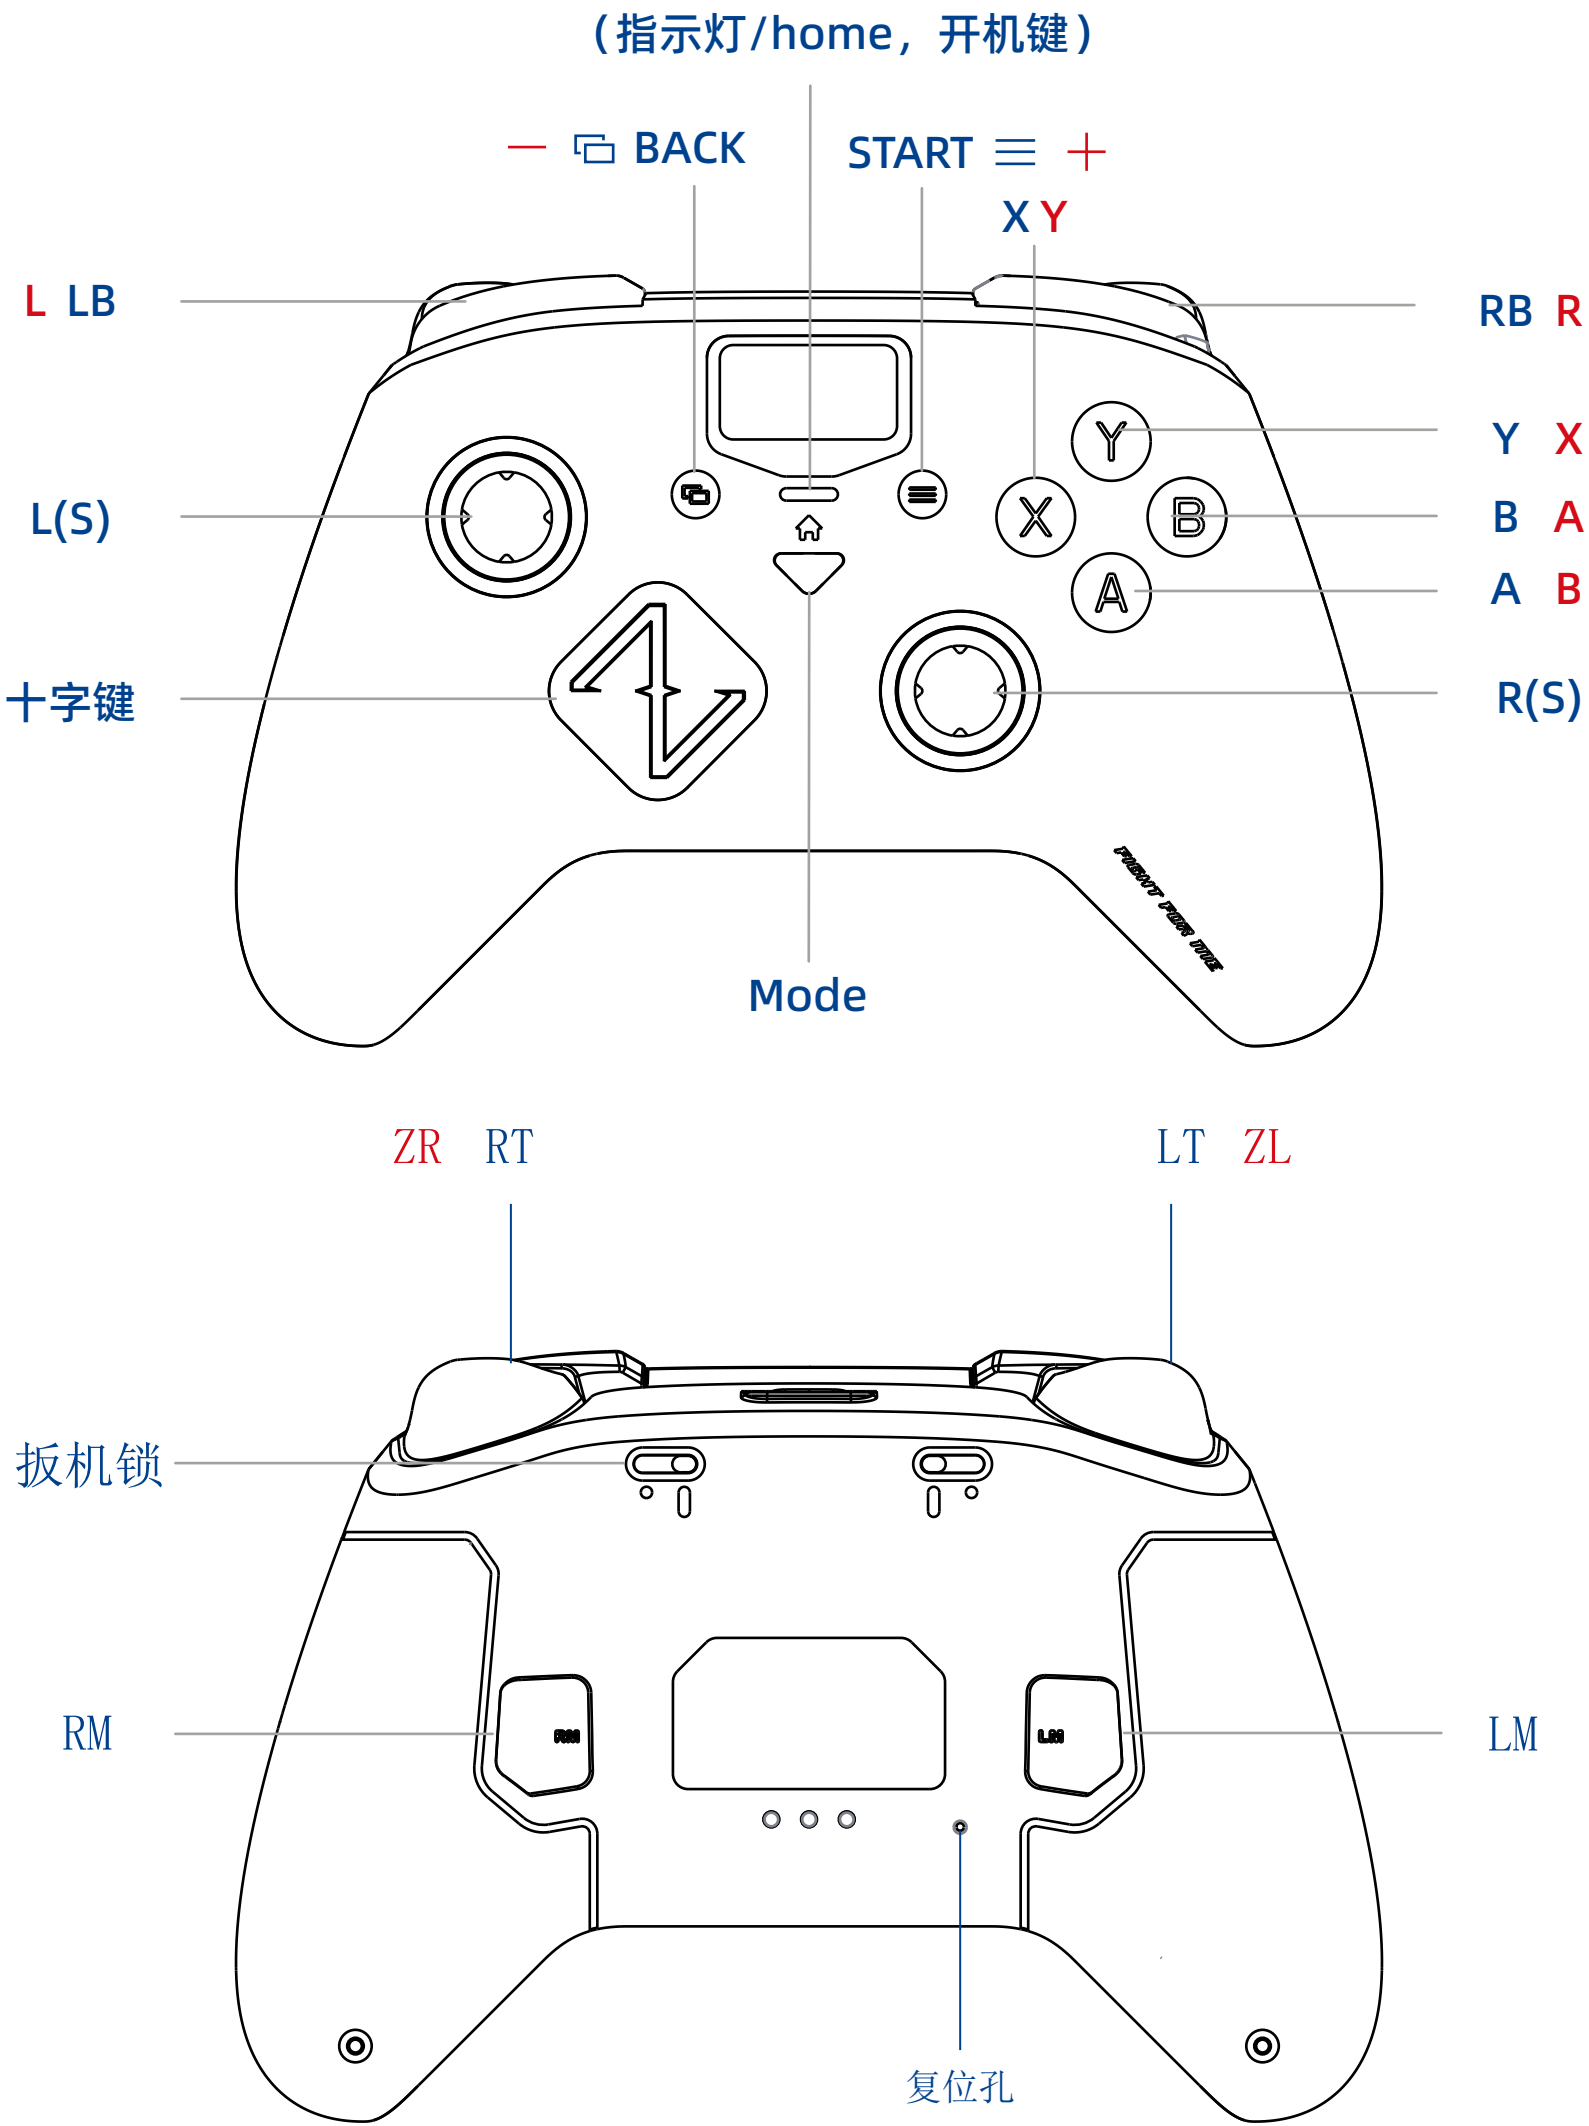

屏幕说明

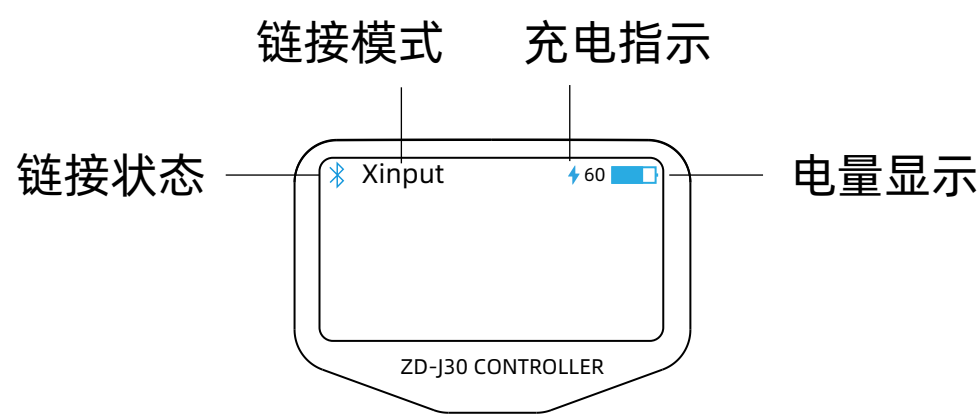

链接状态图标说明

	断开链接
	蓝牙链接
	接收器链接
	有线链接

有线连接

使用数据线连接手柄和电脑

链接成功后链接状态会显示，链接模式为xinput

**如果数据线链接电脑无法正常使用，需要在切换模式里切换为xinput输入即可*

接收器链接

将接收器链接到电脑上

按住**Home**开机手柄，然后长按**Mode**进入设置界面

进入 **模式切换---Xinput---接收器**，按**A**确认

再次长按**Mode**进入设置---进入配对状态，然后等待配对成功

链接成功后接收器指示灯会常亮代表链接成功

（下次链接按**Home**键开机，进入模式切换选择接收器即可）

蓝牙链接（仅支持win10，Win11）

按住Home开机

长按Mode进入设置---模式切换---Xinput---蓝牙，然后按A确认

再次长按Mode进入设置---选择配对状态，进入配对状态进行配对

打开电脑蓝牙界面，搜索蓝牙设备，选择” Xbox Wireless Controller”

配对成功后，屏幕会显示配对成功，然后返回默认界面，左上角显示

代表配对成功

蓝牙链接（Android，ios）

按住Home开机

长按Mode进入设置---模式切换---Xinput---蓝牙，然后按A确认

再次长按Mode进入设置---选择配对状态，进入配对状态进行配对

打开手机的蓝牙界面，搜索蓝牙设备，选择” Xbox Wireless Controller” 进行链接

配对成功后，屏幕会显示配对成功，然后返回默认界面，左上角显示

代表配对成功




连接任天堂Switch主机

打开Switch，依次点击 “手柄-更改握法/顺序” ；

长按Mode进入设置，选择模式切换---switch---蓝牙，然后按A再次确认返回默认界面


再次长按Mode进入设置---选择配对状态，进入配对状态进行配对

等待与主机连接，连接成功后会显示连接成功，然后返回默认界面

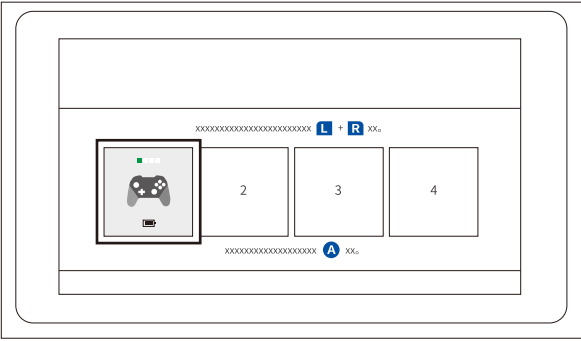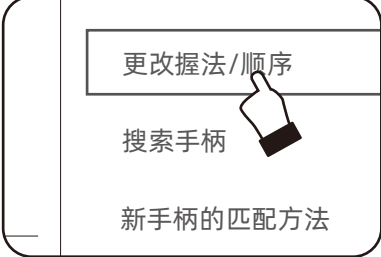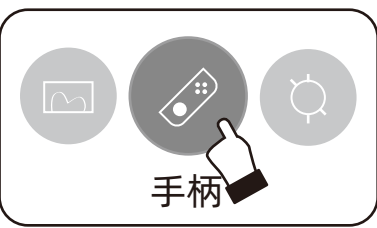

有线连接

- 1、打开Switch，依次点击 “设置-手柄与感应器” ；
- 2、开启 “Pro手柄的有线连接” ；
- 3、用数据线连接手柄和主机（需要底座或者转接器）；

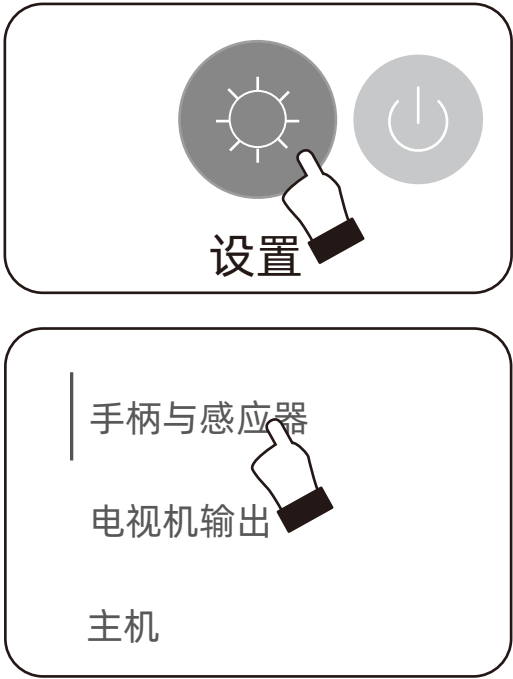

模式切换


可以通过手柄设置中的模式切换，界面切换xinput和Switch模式

复位功能

可以用组合键或者屏幕设置来进行复位（需要链接上设备后再进行复位）

组合键：长按 BACK 和 MODE 键 2秒，可以复位手柄的功能，
复位成功手柄会震动提示。

屏幕设置：长按mode进入设置，选择通用设置---重置， 点击恢复默认
***摇杆和扳机线性调节无法复位，需要进行校准**

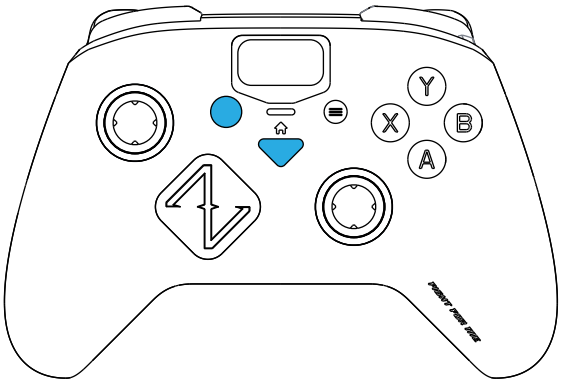

扳机锁切换

手柄有两段扳机档位可以调节，调整扳机锁可以更换长扳机和短扳机，
切换为短扳机模式后连按5次扳机可以切换为快速扳机。


充电

- 1，建议使用电脑USB接口对手柄进行充电；
- 2，建议使用5v2A及以下充电器进行充电；
- 3，请勿使用快充手机充电器对手柄充电；
- 4，请勿使用劣质非标电源适配器对手柄进行充电；
- 5，请勿使用过压过流电源适配器进行充电；

摇杆校准

当手柄出现摇杆异常时，校准手柄即可恢复正常

- 1，按住**A+十字键上↑+Mode（三角键）**，屏幕会显示设置中
- 2，摇杆推到底转三圈，
- 3，双击按下**Mode（三角键）**即可完成校准

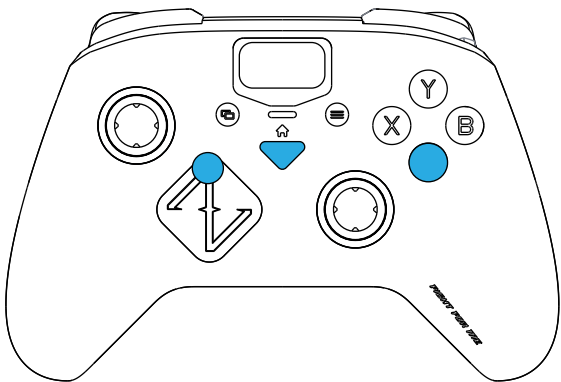


该功能默认有记忆

扳机校准

当手柄出现摇杆，扳机异常时，校准手柄即可恢复正常


- 1，按住**X+十字键上↑+Mode（三角键）**，屏幕会显示设置中
- 2，切到线性扳机模式下，左右扳机各按三次
- 3，双击按下**Mode（三角键）**即可完成校准

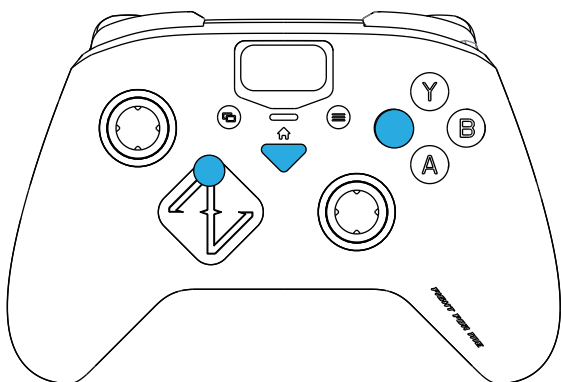

体感校准

当手柄出现摇杆，扳机异常时，校准手柄即可恢复正常

- 1，按住**B+十字键上↑+Mode（三角键）**，屏幕会显示设置中
- 2，手柄平放桌面三秒后
- 3，双击按下**Mode（三角键）**即可完成校准

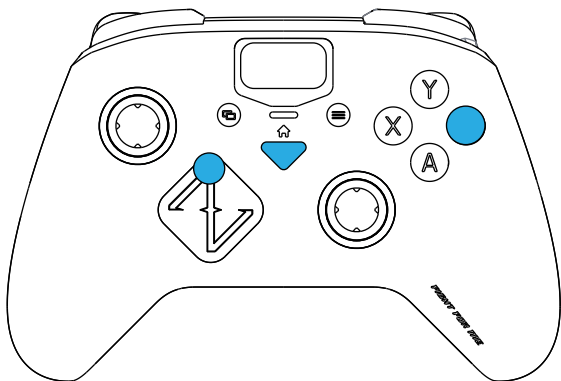


按键连发

同时按住 **Mode** 和 **A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT** 其中一个按键两秒左右，手柄就会震动提示，即可开启对应按键的手动连发功能，重复操作，即可在 连发关闭、手动连发、自动连发3个模式之间循环切换。

手动连发：按住按键的时候连发，松开以后停止；

自动连发：按一下按键开始连发，再按一下按键停止连发。

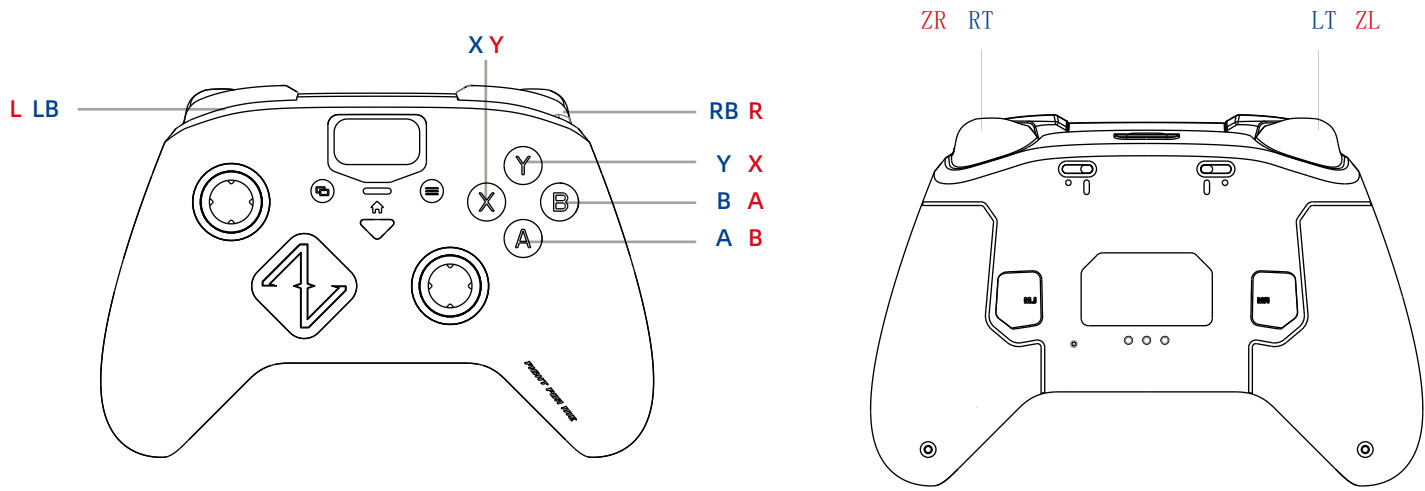


*该功能默认无记忆

背键映射

本功能介绍的是在手柄快捷键设置按钮，如果需要录制键盘的需要在手机app里面设置
按键映射和宏

同时按住 **Mode**（三角键）和**LM/RM**其中一个按键2秒，
屏幕会显示设置中，按下需要设置到该背部按键上的按键，完成后再按下**Mode**（三角键）
完成设置

宏功能最高可以设置三十二步，更多功能请移步APP设置

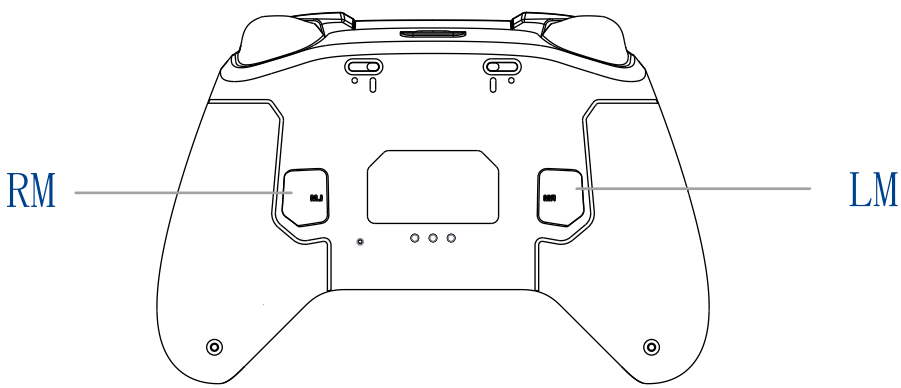

取消按键映射

同时按住 **Mode**（三角键）和**LM/RM**其中一个按键2秒，
指示开始闪烁后，在按下mode键即可取消按键映射

板载配置切换

手柄可以保存4种不同的按键配置设置

长按**Mode**进入设置，选择配置选择，即可切换配置

摇杆死区中心调节

长按**Mode**进入设置，选择“**摇杆死区**”界面，可以调节左右摇杆中心死区

语言切换

长按mode进入设置，选择“通用设置--界面--语言”可以设置中文或者English

Switch截图功能

连按两次为Mode键为Switch截图功能

连按两次长按Mode按键将保存游戏内前30秒视频。

（该功能仅Switch可以用）

APP下载

注意事项

- 1.请给予APP足够的权限，部分手机系统权限管理严格，需要单独进入应用管理给予权限（比如定位权限）
- 2.请在手柄开机且连接上所要游玩的设备上再进入APP
- 3.该APP不需要与手机蓝牙配对即可与手柄连接进行设置，但是需要打开蓝牙与定位功能

