致动L(传奇)使用说明


ZD-L (Legend) CONTROLLER MANUAL

概览

- ・键位
- · 开机
- · 模式选择
- ·连接电脑
- ·连接手机/平板/智能电视/盒子/投影仪
- ·连接任天堂Switch主机
- ·关机
- · 自动休眠
- · 复位功能
- · 更换电池
- · 关于充电
- ·查看电量
- ·按键连发
- · 十字键与左摇杆功能互换
- · 十字键斜方向开关
- ·背部按键设置
- · 灯光调节
- ·体感映射右摇杆
- ·扳机与摇杆校准功能
- ·NFC功能
- · App设置

蓝色部分为常用按键标识,红色部分为Switch的按键标识



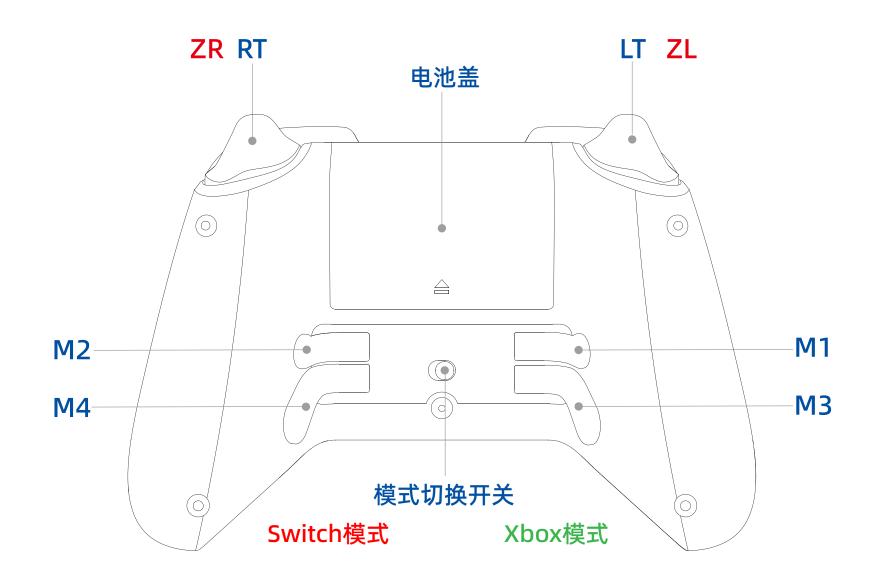

以手柄背面正对自己的情况为准 模式切换开关拨至左边为Switch模式 模式切换开关拨至右边为Xbox模式

开机

按住 HOME 键1秒即可开启手柄,开机后默认为上次使用的模式,会自动搜索连接上一次连接的设备。

*如果需要切换其他连接设备,可以参考下面的模式选择。

模式选择

手柄内搭载2种蓝牙模式,每种模式可以保存2台设备的配对信息, 总共4台设备的配对信息,可随时通过切换对应的模式并长按组合按键 (HOME + A/B/X/Y) 1秒来切换相应模式快速连接。


Switch模式:用于连接Switch游戏主机以及随手柄一起配送的无线接收器,将模式切换开关拨到 Switch模式,接着同时按住 X/Y 和 HOME 1秒,指示灯亮 红色。

Xbox模式:用于连接Win10电脑、安卓手机/平板以及iOS 13以上的苹果手机/平板/Apple TV,将模式切换开关拨到 Xbox模式,接着同时按住 A/B 和 HOME 1秒,指示灯亮 绿色。


连接电脑

有线连接

- 1、用数据线连接手柄和电脑;
- 2、连接成功手柄指示灯亮 蓝色。

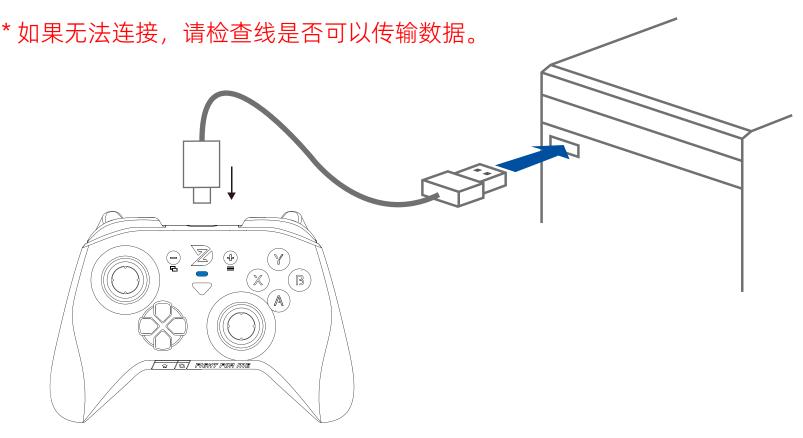

有线连接电脑的时候同时按住 START 和 BACK 键可以让手柄 在Xinput与Dinput模式之间来回切换。




Xinput为常用模式, Dinput主要用在一些老游戏上, 部分智能电视也可以尝试使用Dinput模式连接。

官方接收器连接

本连接方式可能会受使用环境影响,电脑上建议使用有线连接;因为我们出厂前都有配对好测试过,所以大家在收到手柄以后可以直接连接。

- 1、把我们配送的接收器插电脑USB接口上,将模式切换开关拨到Switch模式;
- 2、短按 X/Y 和 HOME 开机,手柄指示灯闪 红色;
- 3、等待手柄与接收器连接,连接以后手柄指示灯亮蓝色。

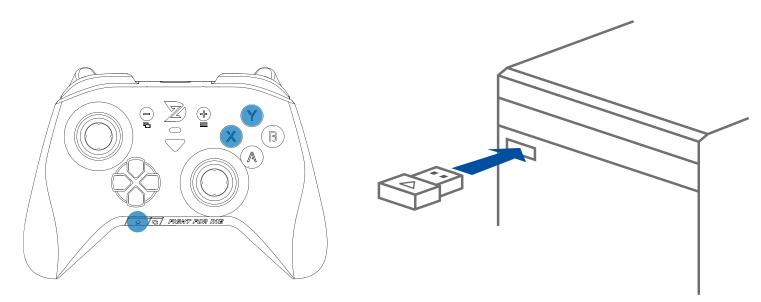

* 如果无法连接,请尝试用以下方法重新配对。

- 1、把我们配送的接收器插电脑USB接口上,将模式切换开关拨到Swictn模式;
- 2、短按 X/Y 和 HOME 开机,手柄指示灯闪 红色;
- 3、按住手柄的配对键3秒,手柄指示灯红色和黄色交替闪;
- 4、按一下接收器上的三角形按钮,按完以后接收器红黄交替闪
- 5、等待手柄与接收器连接,连接以后手柄指示灯亮蓝色。

接收器连接电脑的时候同时长按 START 和 BACK 键5秒可以让手柄在Xinput、Switch和Dinput模式之间循环切换。



蓝牙连接(仅支持Win 10/11)

不建议与其他蓝牙设备共用(包含但不限于蓝牙耳机,蓝牙音响等蓝牙设备), 电脑蓝牙连接手柄的时候请勿连接其他蓝牙设备。

本连接方式的稳定性会受使用电脑蓝牙环境影响,如对稳定性要求较高的游戏,建议使用有线连接。首次连接需要配对。

- 1、确保电脑有蓝牙功能,将开关拨到Xbox模式;
- 2、打开电脑的蓝牙配对界面,以**Win10系统**为例:点击电脑右下角的通知栏,右键蓝牙,点击"**转到-设置**",点击"**添加蓝牙或其他设备**",点击"**蓝牙**"
- 3、短按 A/B 和 HOME 开机,手柄指示灯闪 绿色;
- 4、按住手柄的配对键3秒,手柄指示灯绿色和黄色交替闪;
- 5、等待电脑蓝牙搜索 "Xbox Wireless Controller",点击配对;
- 6、连接以后手柄指示灯亮绿色, 电脑蓝牙显示"已连接"。



与电脑蓝牙配对过后,只要没有用相同的模式配对过其他设备,

直接按 A/B 和 HOME 键开机,即可快速连接。如果无法连接,请尝试删除电脑蓝牙中的设备配对信息,重新配对。

连接手机/平板/智能电视/盒子/投影仪

这个方法适用于:

安卓设备(系统6.0以上的手机/平板/智能电视/盒子/投影仪等)iOS设备(系统13以上的iphone/ipad/TV)

不建议与其他蓝牙设备共用,蓝牙连接手柄的时候请勿连接其他蓝牙设备。首次连接需要配对

- 1、将模式切换开关拨到Xbox模式, 短按 A/B 和 HOME 开机, 手柄指示灯闪 绿色;
- 2、按住配对键3秒,手柄指示灯绿色和黄色交替闪;
- 3、打开设备的蓝牙,点击搜索(部分设备会自动搜索);
- 4、等待蓝牙搜索 "Xbox Wireless Controller",点击配对;
- 5、等待手柄与设备连接,连接以后手柄指示灯亮绿色。




Xbox wireless controller

与设备配对过后,只要没有用相同的模式配对过其他设备, 直接按 A/B 和 HOME 键开机,即可快速连接。 如果无法连接,请尝试删除设备蓝牙中的设备配对信息,重新配对。


连接任天堂Switch主机

蓝牙连接

- 1、将模式切换开关拨到Switch模式;
- 2、打开Switch, 依次点击"**手柄-更改握法/顺序**";
- 3、短按 **X/Y** 和 **HOME** 开机,手柄指示灯闪 **红色**;
- 4、按住配对键3秒,手柄指示灯红色和黄色交替闪;
- 5、等待手柄与主机连接,连接以后手柄指示灯亮红色。

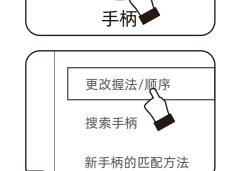



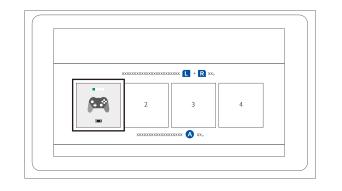


与设备配对过后,只要没有用相同的模式配对过其他设备, 直接按 X/Y 和 HOME 键开机,即可快速唤醒Switch主机并连接。 如果无法连接,请尝试重新配对。

Switch模式下,双击 MODE 键可以使用Pro手柄的截图功能,双击 MODE 键后按住,可以使用Pro手柄的录制功能。

有线连接


- 1、打开Switch, 依次点击"**设置-手柄与感应器**";
- 2、开启 "**Pro手柄的有线连接**";
- 3、用数据线连接手柄和主机(需要底座或者转接器);
- 4、连接成功手柄指示灯亮红色。

*如果无法连接,请检查线是否可以传输数据。有时候Switch系统更新也会导致无法有线连接,此问题同样出现在官方的pro手柄上,请耐心等待任天堂官方更新修复系统BUG

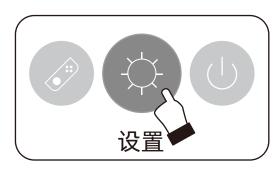





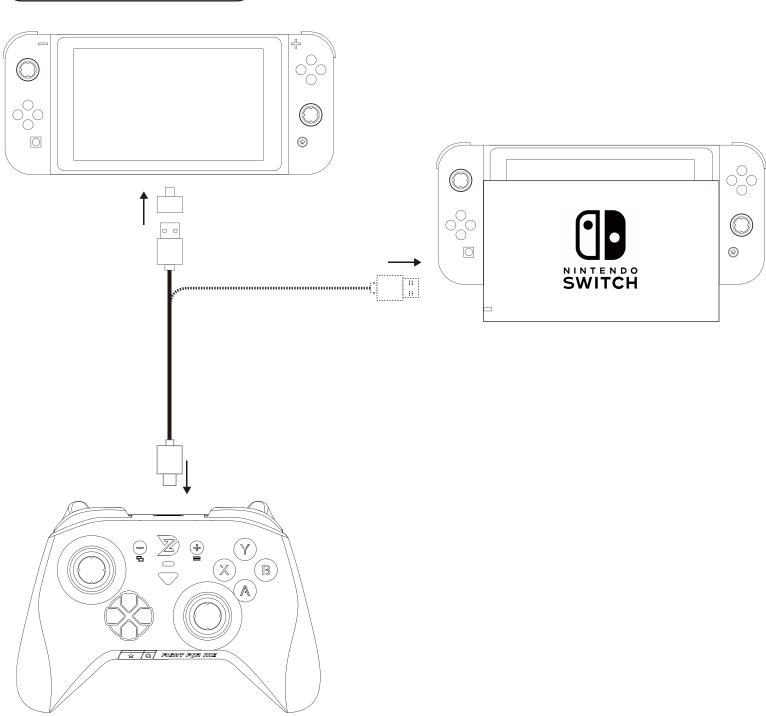

关机

长按 HOME 键 5秒可以关闭手柄。



自动休眠

默认情况下手柄在无操作15分钟后会自动断开连接,可在App里修改


复位功能

长按 BACK 和 MODE 键 2秒,可以复位手柄的功能,复位成功手柄会震动提示。* 扳机线性调节无法复位(相关功能请移步"摇杆与扳机校准功能")



更换电池

把手柄背后的电池盖推开即可取下电池,使用两节5号电池供电

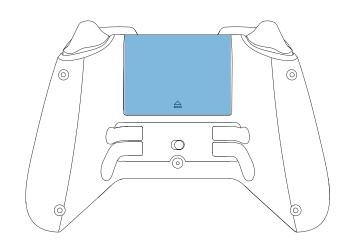

请各位玩家不要弄错电池正负极

关于电池与接口

手柄接口插线不会对电池充电,如有充电需求请自行购买5号可充电电池套装。警告,严禁使用高于5V1A的接口给手柄供电

查看电量

长按**HOME**键和**MODE**键1秒,通过指示灯的颜色来表示当前手柄剩余电量,80%以上显示**黄色**、60%~80%**绿色**、40%~60%**蓝色**、20%~40%**紫色**、20%以下**红色**,变色后5秒后恢复



按键连发

同时<mark>短按 A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT</mark> 其中一个按键和 **MODE** ,即可开启对应按键的手动连发功能,重复操作,即可在 **连发关闭、手动连发、自动连发** 3个模式之间循环切换。

开启连发功能后,同时按下 START + 十字键上/下 可以调节手柄的连发速度,按键连发的时候手柄指示灯快闪,

蓝色为4次/秒/绿色为8次/秒/红色为12次/秒。

手动连发:按住按键的时候连发,松开以后停止;

自动连发:按一下按键开始连发,再按一下按键停止连发。



该功能默认无记忆

十字键与左摇杆功能互换

同时按住 **MODE** 和 **十字键上** 2秒,可以切换手柄的十字键与左摇杆的功能,重复操作即可在开启与关闭之间来回切换,切换成功手柄会震动提示。



该功能默认无记忆

十字键斜方向开关

同时按住 **MODE** 和 **十字键下** 2秒,可以关闭手柄的十字键斜方向功能, 重复操作即可在开启与关闭之间来回切换,切换成功手柄会震动提示。




该功能默认无记忆

背部按键设置

按键映射

同时**按住 M1/M2/M3/M4** 其中一个按键和 **MODE 2秒**,手柄震动提示,左右摇杆光圈闪**红色**,按下需要设置到该背部按键上的按键后(取消单个背键映射则按**MODE**)手柄再次震动提示,左右摇杆光圈停止闪烁

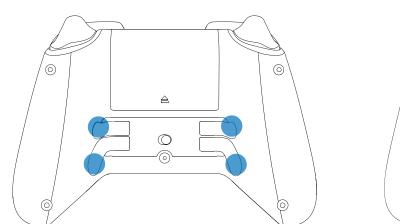



移动端Keylinker App更改背键请到 宏 功能里进行设置,可以微调宏的执行时间,设置更方便,App下载请看尾页。

取消所有背部按键功能

按住 MODE 5秒,可以一次性清除所有背部按键的功能,清除成功手柄震动一下。

该功能默认有记忆

灯光调节

按住 BACK+A 2秒,可以开关 ABXY按键 与左右摇杆光圈 的灯光。

按住BACK+B2秒,可以开关ABXY按键的灯光。

按住 BACK+Y 2秒, 可以开关 右摇杆光圈 的灯光。

按住 BACK+X 2秒,可以开关 左摇杆光圈 的灯光。



更改灯光颜色、呼吸速度等请移步移动端 App Keylinker "灯光" 部分

该功能默认有记忆

体感映射右摇杆

全局体感

长按 RS+MODE 2秒,手柄指示灯常亮黄色,即开启手柄陀螺仪映射右摇杆的功能,开启该功能以后可以进行体感瞄准。重复操作可以关闭。


注意: RS键是指将右摇杆垂直按下, 而不是向下推动



设置按键启动体感

同时按 RS+MODE 和 需要设置体感功能的按键(A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/M1/M2/M3/M4)2秒,可以设置按键启动体感功能,设置完成后,按下该按键的时候手柄会启动体感映射右摇杆的功能,指示灯显示**黄色**。重复操作可以关闭。比如我想设置按下LT的时候启动体感映射的功能,那我只要同时按下LT 和 RS+MODE 就设置好了,设置好以后只要按下LT键就会启动体感映射功能。



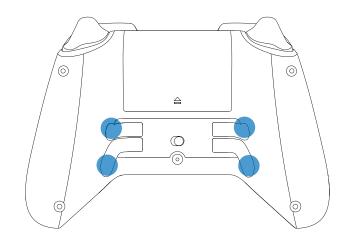

设置体感灵敏度

按住 MODE+双击RS键,左右摇杆光圈闪烁,

按十字键上/下来调整体感映射右摇杆的灵敏度,左摇杆光圈闪烁对应的颜色(60%黄色、80%绿色、默认蓝色、120%紫色、140%红色,一共5档灵敏度)按十字键左/右来调整体感模拟右摇杆的死区补偿数值左摇杆光圈闪烁对应的颜色(一共6档补偿数值0 自 @ - 2000 黄色 - 4000 绿色 - 6000 蓝色 - 8000 紫色 - 10000 红色)最后按MODE完成设置。

体感校准

开启体感映射功能后,如果体感出现漂移问题,可以尝试体感校准 先开启手柄全局体感,把手柄放平在桌子上,长按 START + A 键 1秒, 指示灯闪三原色,松手等待体感校准,校准完成指示灯恢复。



* 由于该功能是将体感信号转换成右摇杆信号输出进行的模拟体感功能,若摇杆没有正常校准也会影响该功能。(摇杆校准部分请移步"扳机与摇杆校准功能"部分)

该功能默认无记忆

扳机与摇杆校准功能

* 若摇杆中心点在默认状态下出现偏移或扳机线性不正常的情况,可尝试以下方法: 同时按下 十字键上 + A + MODE 1秒(请严格按照这个顺序来),摇杆光圈闪烁后, 左右扳机(正常力度)各按3次,然后分别转动2个摇杆3~5圈进行校准,校准完成 后按 MODE 键退出校准模式,摇杆光圈恢复原来的状态。



* 由于扳机与摇杆是在同一状态下校准,所以请各位玩家不要只校准一部分功能,避免出现不同于自己期待的情况

该功能默认有记忆

NFC功能

NFC功能用于NS游戏刷amiibo,在蓝牙连接Switch主机后,确保NFC功能打开, 开启游戏的amiibo功能后即可使用amiibo手办刷取道具。 请玩家注意,感应区域在手柄的**Logo处**



App设置

App请在手机应用商店、App Store等平台搜索"Keylinker"下载,或扫描下方二维码跳转相应页面下载,更多设置(如死区、背键、灯光等)等待您的探索



注意事项

1.请给予APP足够的权限,部分手机系统权限管理严格,需要单独进入应用管理给予权限(比如定位权限) 2.由于安卓13不再支持32位软件,所以相关用户需要使用分身软件才能正常使用该软件 3.该APP不需要与手机蓝牙配对即可与手柄连接进行设置,但是需要打开蓝牙功能

扫码下载App