

致动超级传奇使用说明

ZD-L HD Beta Version CONTROLLER MANUAL

概览

- 键位
- 开机
- 模式选择
- 模式切换
- 电量显示
- 关机
- 自动休眠
- 关机
- 复位
- 充电
- 按键连发
- 摇杆和扳机校准功能
- 体感校准
- 背部按键设置
- 板载切换
- 双切扳机切换
- 灯光调节
- App设置

蓝色部分为常用按键标识，红色部分为Switch的按键标识



开机/关机


按住 **HOME** 键1秒即可开启手柄，开机后默认连接上一次连接的设备
关机长按**HOME**键3秒左右即可进行关机操作

模式选择

1，数据线连接

- 1、用数据线连接手柄和电脑；
- 2、连接成功手柄指示灯亮 **蓝色**。


* 如果无法连接，请检查线是否可以传输数据。

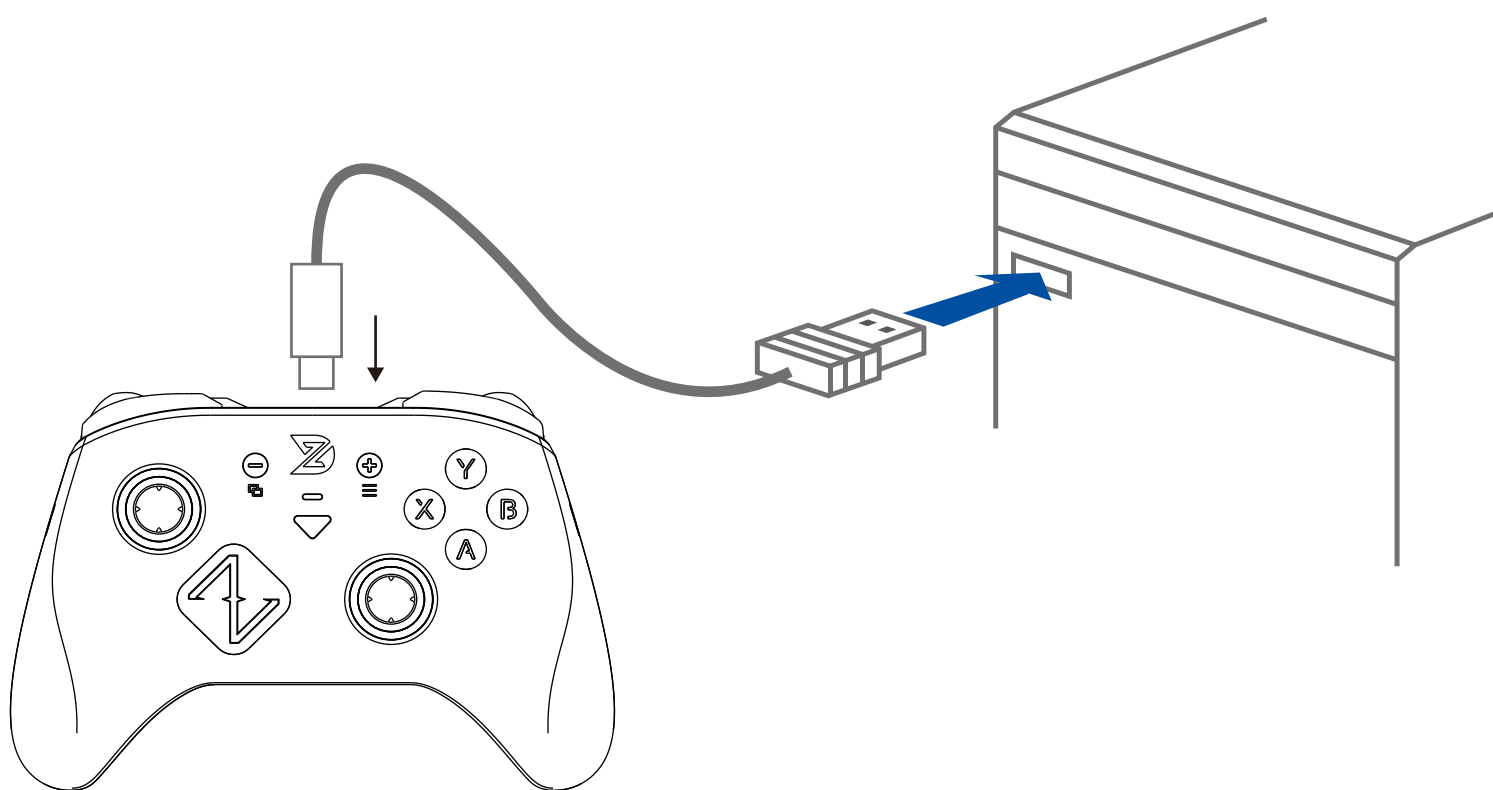

官方接收器连接

本连接方式可能会受使用环境影响，电脑上建议使用有线连接；
因为我们出厂前都有配对好测试过，所以大家在收到手柄以后可以直接连接。

- 1、将接收器插到电脑USB接收器上；
- 2、按住 **Y** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 **蓝色**；
- 3、等待连接即可，连接成功手柄指示灯亮 **蓝色**。

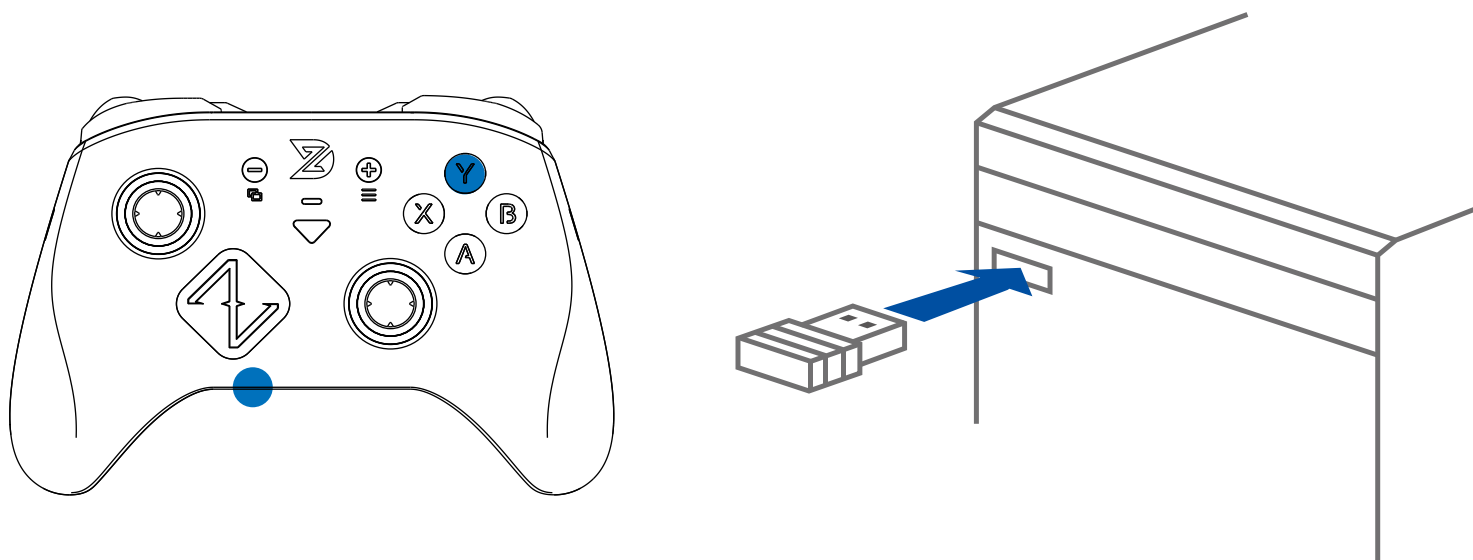

如果无法连接，请尝试用以下方法重新配对。

- 1、插上接收器会红灯闪烁，按下接收器的三角按钮 **▽** 会快速闪烁
- 2、按住 **Y** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 **蓝色**；
- 3、按住 **配对键** 3秒，手柄指示灯 **蓝色** 和 **黄色** 交替闪；
- 4、等待手柄与接收器连接，连接以后手柄指示灯亮 **蓝色**。

蓝牙连接（仅支持Win 10/11）

不建议与其他蓝牙设备共用（包含但不限于蓝牙耳机，蓝牙音响等蓝牙设备），使用蓝牙连接手柄的时候请勿连接其他蓝牙设备。

本连接方式的稳定性会受使用设备的蓝牙环境影响，如对稳定性要求较高的游戏，建议使用有线连接。首次连接需要配对。

- 1、按住 **A/B** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 **绿色**后松手；
- 3、按住手柄的 配对键 3秒，手柄指示灯 **绿色** 和 **黄色** 交替闪；
- 4、打开设备的蓝牙连接页面，连接 “**Xbox Wireless Controller**”；
- 5、连接以后手柄指示灯亮 **绿色常亮**。



若没有重新配对过其他设备，下次可以按住**A/B+home**开机可以快速连接

这个方法适用于：




安卓设备（系统6.0以上的手机/平板/智能电视/盒子/投影仪等）

iOS设备（系统13以上的iphone/ipad/TV）

电脑设备（win10/win11）

连接任天堂Switch主机

- 1、打开Switch，依次点击 “手柄-更改握法/顺序”；
- 2、短按 **X** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 **红色**；
- 3、按住 配对键 3秒，手柄指示灯 **红色** 和 **黄色** 交替闪；
- 4、等待手柄与主机连接，连接以后手柄指示灯亮 **红色**。

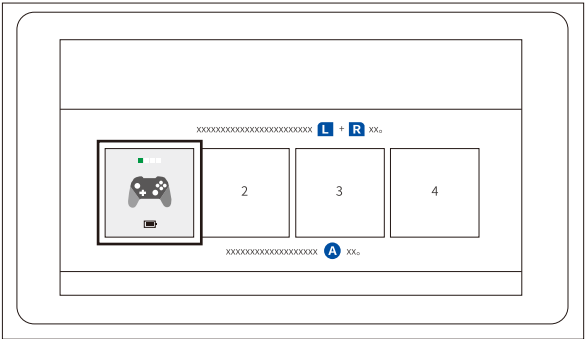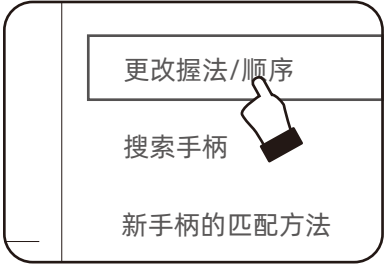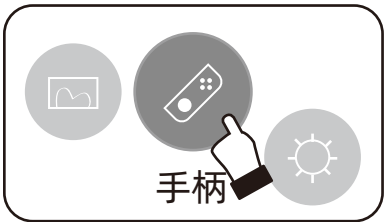


与设备配对过后，只要没有用相同的模式配对过其他设备，直接按 **X** 和 **HOME** 键开机，即可快速唤醒Switch主机并连接。如果无法连接，请尝试重新配对。

Switch模式下，双击 **MODE** 键可以使用Pro手柄的截图功能，双击 **MODE** 键后按住，可以使用Pro手柄的录制功能。

有线连接


- 1、打开Switch，依次点击 “**设置-手柄与感应器**” ；
- 2、开启 “**Pro手柄的有线连接**” ；
- 3、用数据线连接手柄和主机（需要底座或者转接器）；
- 4、连接成功手柄指示灯亮 **红色** 。

* 如果无法连接，请检查线是否可以传输数据。有时候Switch系统更新也会导致无法有线连接，此问题同样出现在官方的pro手柄上，请耐心等待任天堂官方更新修复系统BUG

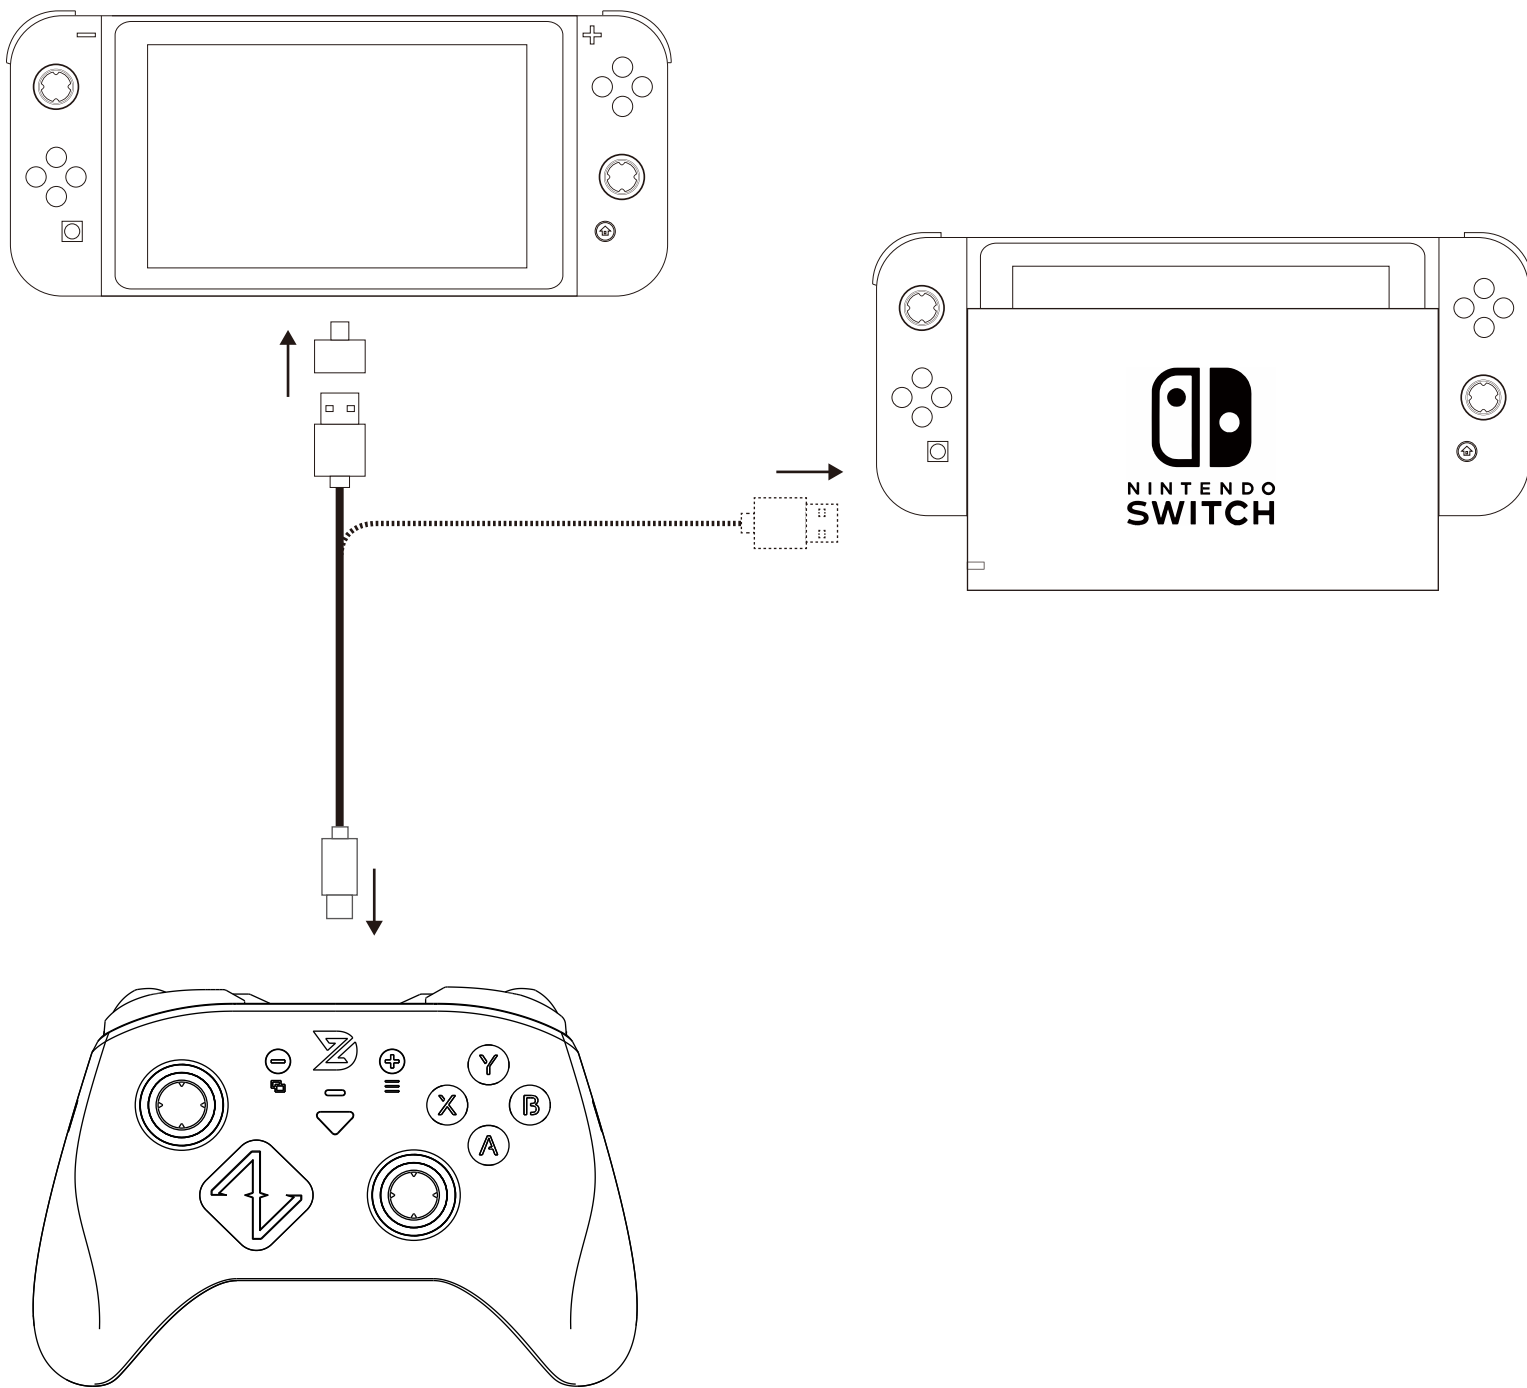

模式切换

有线/接收器连接电脑的时候同时按住 **START** 和 **BACK** 键可以让手柄在Xinput与Dinput模式之间来回切换。

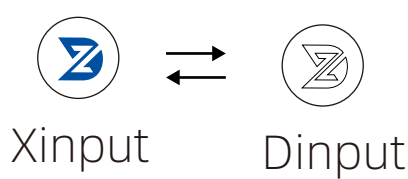


Xinput为常用模式，Dinput主要用在一些老游戏上，部分智能电视也可以尝试使用Dinput模式连接。

电量显示

手柄电量过低时，指示灯会红灯持续慢闪
接入电源后指示灯会闪烁，待电量充满后就会常亮指示灯

关机

长按 **HOME** 键 5秒可以关闭手柄。

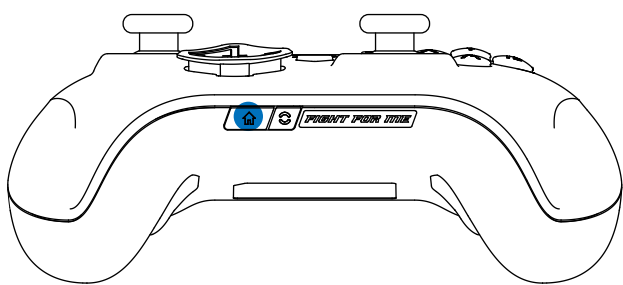

自动休眠

默认手柄在无操作15分钟的情况下会自动断开连接

复位功能

长按 **BACK** 和 **MODE** 键 2秒，可以复位手柄的功能，复位成功手柄会震动提示。
*,摇杆和扳机线性调节无法复位



充电

- 1，建议使用电脑USB接口对手柄进行充电；
- 2，建议使用5v2A及以下充电器进行充电；
- 3，请勿使用快充手机充电器对手柄充电；
- 4，请勿使用劣质非标电源适配器对手柄进行充电；
- 5，请勿使用过压过流电源适配器进行充电；

按键连发

同时按住 **MODE** 和 **A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT** 其中一个按键两秒左右，手柄就会震动提示，即可开启对应按键的手动连发功能，重复操作，即可在 连发关闭、手动连发、自动连发3个模式之间循环切换。

- 手动连发：按住按键的时候连发，松开以后停止；
- 自动连发：按一下按键开始连发，再按一下按键停止连发。



该功能默认无记忆

校准功能

摇杆和扳机校准

当手柄出现摇杆，扳机异常时，校准手柄即可恢复正常
请在手柄无线连接的状态下进行校准。

按住**A+十字键上↑+mode（三角键）**，指示灯就会闪烁
摇杆推到底转三圈，扳机左右各按三次（扳机轻轻按压即可）
在按一次mode（三角键）即可校准完成



体感校准

当手柄出现摇杆，扳机异常时，校准手柄即可恢复正常
请在连接的状态下进行校准。

- 1， 按住**B+十字键上↑+mode（三角键）**， 指示灯就会闪烁
- 2， 手柄平放桌面三秒后
- 3， 再按下**mode（三角键）**即可完成校准




该功能默认有记忆

背部按键设置

本功能介绍的是在手柄快捷键设置按钮， 如果需要录制键盘的需要在手机app里面设置
按键映射和宏

同时按住 **Mode（三角键）** 和 **LK/RK/LM/RM** 其中一个按键2秒，
指示开始闪烁， 按下需要设置到该背部按键上的按键， 完成后再按下**Mode（三角键）**
完成设置
宏功能最高可以设置三十二步， 更多功能请移步APP设置

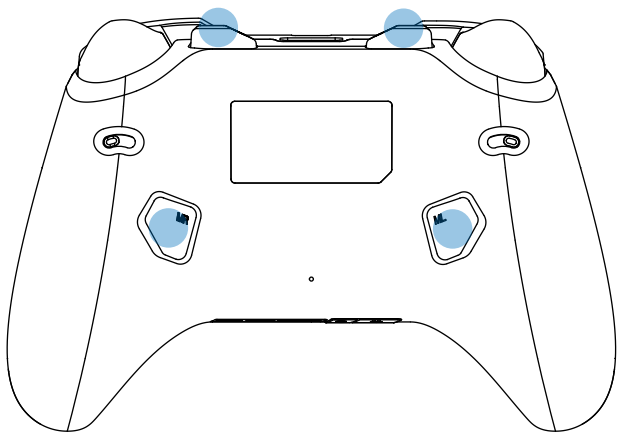

取消按键映射

同时按住 **MODE（三角键）** 和 **LK/RK/LM/RM** 其中一个按键2秒，
指示开始闪烁后， 在按下mode键即可取消按键映射

板载配置切换


手柄可以保存4种不同的按键配置等，通过快捷键可以快速切换
长按start+对应的十字键方向 三秒 就会震动提示,指示灯闪烁相应的颜色

- Start + 十字键上 对应 存储1 指示灯亮 █
- Start + 十字键左 对应 存储2 指示灯亮 █
- Start + 十字键下 对应 存储3 指示灯亮 █
- Start + 十字键右 对应 存储4 指示灯亮 █




双扳机切换

手柄有两段扳机档位可以调节，调整扳机锁可以跟换长扳机和微动扳机

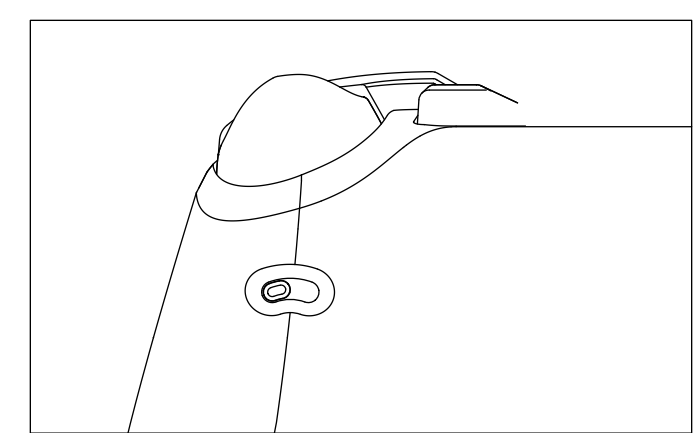

灯光调节

- 按住 **BACK+A** 2秒，可以开关 摇杆和侧边灯光。
- 按住 **BACK+B** 2秒，可以开关 侧边 的灯光。
- 按住 **BACK+Y** 2秒，可以开关 右摇杆 的灯光。
- 按住 **BACK+X** 2秒，可以开关 左摇杆 的灯光

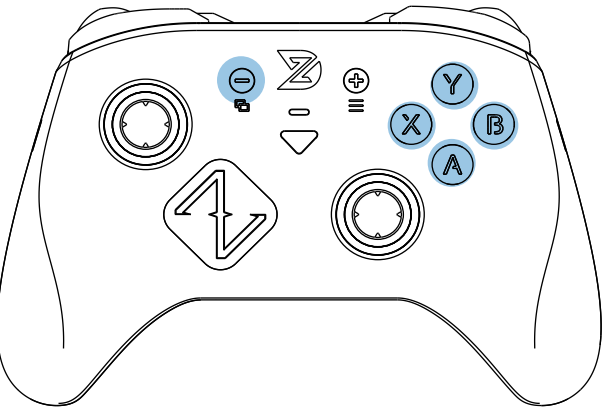

App下载



注意事项

- 1.请给予APP足够的权限， 部分手机系统权限管理严格，需要单独进入应用管理给予权限（比如定位权限）
- 2.请在手柄开机且连接上所要游玩的设备上再进入APP
- 3.该APP不需要与手机蓝牙配对即可与手柄连接进行设置，但是需要打开蓝牙与定位功能

